


BRUKERVEILEDNING

CASIO TE-100

Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen.



Nøkkelposisjoner:

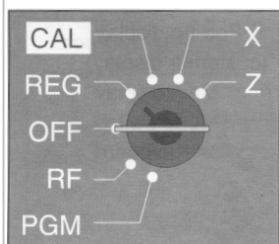

PGM: Programmering.
 RF: Retur av salg.
 REG: Vanlig bruk.
 Reg av salg.
 CAL: Kalkulator funksjon.
 Z: Nullstilling av rapp.
 X: Avlesning av rapp.

Tre forskjellige nøkler følger med
 OP: Kun OFF og REG posisjon
 M: RF – OFF – REG – X
 OW: Alle posisjoner.

Innlogging av ekspeditør:

1

Maskinen kan programmeres slik at ekspeditørkode må slås ved hver enkelt transaksjon. Inntil 10 ekspeditører med navn og inntil 4 siffer pr. kode kan benyttes.

1 til **1 0** **EKSP.NR**

Utfør vanlig registrering. Maskinen logger av automatisk ved avslutning av transaksjon.

Vanlig registrering varegruppe

1 7 00 **VAREGRUPPE 1**
3 4 00 **VAREGRUPPE 2**
5 2 00 **VAREGRUPPE 3**

SUBTOTAL (Vises i op.display)

KONTANT (Transaksjon avsluttes)

Vanlig registrering PLU

9 **PLU**
1 3 **PLU**
2 **PLU**
8 **PLU**

SUBTOTAL (Vises i op.display)

KONTANT (Transaksjon avsluttes)

Salg med innslag av mottatt betaling

1 5 2 00 Varegruppe 1
 1 7 9 00 Varegruppe 2

5 4 PLU (kr.50,-)
 1 3 PLU (kr.25,-)

SUBTOTAL Total kr.406,00,
vises i display

5 0 0 00 KONTANT

Mottatt beløp

94,00

Tilbake (vises) på kvittering og display

Salg med flere like varer

5 X
 1 0 00 Varegruppe 1

4 X
 1 3 PLU
 2 5 X (f. eks meter vare)

1 2 5 00 Varegruppe 2
 (meter pris)

SUBTOTAL

KONTANT

Salg med rabatt (% + KR-RAB)

Det anbefales at det gis rabatt etter hver enkelt varelinje.

1 0 0 00 Varegruppe 1
 1 0 % RABATT
 1 7 0 00 Varegruppe 2
 1 5 %RABATT
 2 0 6 00 Varegruppe 1
 6 00 KR-RABATT

SUBTOTAL

KONTANT

Oppdeling av betaling

Flere betalingsmiddel kan benyttes i samme transaksjon.

1 7 5 00 Varegruppe1
 2 8 0 00 Varegruppe 2
 8 5 0 00 Varegruppe 1

SUBTOTAL (kr.1305,00 vises)

3 0 5 00 KONTANT

BANKKORT kr.1000.00 blir belastet
bankkort.

Innbetalt

Blir ikke registrert som salg.
 Hever kontantbeholdning.

1 0 0 0 00 INNBETALT

(Innlegging av ekstra veksel)

Utbetalt

Blir ikke registrert som salg.
 senker kontantbeholdning.

5 0 0 00 UTBETALT

(Uttak av kontanter)

Retur med nøkkel av hel transaksjon

Nøkkel til RF posisjon

1 0 0 00 Varegruppe 1
5 5 00 Varegruppe 1
5 X
1 5 00 Varegruppe 6

SUBTOTAL**KONTANT**

Hele transaksjonen er returført (Husk nøkkel tilbake til REG)

Retur varelinje i transaksjon

Nøkkel står i REG.

1 0 0 00 Varegruppe 1
RETUR
7 5 00 Varegruppe 6
1 2 0 00 Varegruppe 3

SUBTOTAL (kr.145,-)**KONTANT**

Korreksjon siste linje / vare

Nøkkel står i REG.

2 0 00 Varegruppe 1
3 0 00 Varegruppe 2

KORR. SISTE

4 0 00 Varegruppe 3

SUBTOTAL (kr.60,00)**KONTANT**

Korreksjon av påbegynt transaksjon

Nøkkel står i REG.

2 0 00 Varegruppe 1
3 0 00 Varegruppe 2
4 0 00 Varegruppe 3

SUBTOTAL**KORR. SISTE**

Hele transaksjonen blir slettet.

Skuff (åpnes)

Nøkkel står i REG

SKUFF

Åpner skuff uten innslag

Antall skuffåpninger blir registrert i dagsrapport.

Bong Av / På

Forandring av utskrift av kundekvitteing.

BONG AV/PÅ **BONG AV/PÅ** (2 ganger)
 Dette gjør at utskriften begynner å skrive ved endt transaksjon.

Tilbake til standard:

BONG AV/PÅ **BONG AV/PÅ** (2 ganger)

Oppgjør /rapporter

Z-oppgjør. Alle oppgjør teller fra Z-oppgjør til neste Z-oppgjør.

4

X- Avlesning (ikke nullstilt)	Z- Oppgjør (nullstilling)
Daglig oppgjør (hittil i dag) Nøkkel i X KONTANT	Daglig oppgjør nullstilles. Nøkkel i Z HUSK! Skriv ut EL- journal. 5 8 KONTANT
X- Avlesning total finans rapport	Når EL- journal er ferdig
Nøkkel i X X DATE / TIME	KONTANT Dagens oppgjør er nå nullstilt.
Tilleggsrapporter Kan selv velge i tidsintervall for rapport.	
Nøkkel i X (Avlesning) 1 KONTANT PLU rapport. 2 KONTANT Time rapport. 3 KONTANT Pr. dag / mnd. 6 KONTANT Hovedgrupper.	Nøkkel i Z (Nullstilling) 1 KONTANT PLU rapport. 2 KONTANT Time rapport. 3 KONTANT Pr. dag / mnd.
Periodisk 1 rapport uke eller månedlig.	
Nøkkel i X (Avlesning) 1 0 0 KONTANT	Nøkkel i Z (Nullstilling) 2 0 0 KONTANT
Periodisk 2 rapport månedlig eller årlig.	
Nøkkel i X (Avlesning) 3 0 0 KONTANT	Nøkkel i Z (Nullstilling) 4 0 0 KONTANT

Elektronisk journal

Maskinen lagrer 8000 linjer før buffer er full. Når buffer nærmer seg slutten vil * komme til syne i display. Så snart denne blir synlig må EL- journal printes ut. Hver dag som kveldsrutine.

5

X- avlesning	Z- nullstilling
<p>Nøkkel i X</p> <p>5 8 KONTANT KONTANT KONTANT</p> <p>Alle lagrede data skrives ut, men blir ikke nullstilt.</p>	<p>Nøkkel i Z</p> <p>5 8 KONTANT</p> <p>Alle lagrede data skrives ut, og nullstilles.</p> <p>NB! Rull kan monteres på spole i forkant, for oppspoling av papir.</p>
X- avlesning delvis (fra – til)	Z- nullstilling uten utskrift
<p>Nøkkel i X (avlesning)</p> <p>5 8 KONTANT</p> <p>XX XX XX KONTANT år mnd dag</p> <p>XXX KONTANT Fra bilagsnr.</p>	<p>NB! Alle lagrede data blir nullstilt uten at de skrives ut.</p> <p>Nøkkel i Z posisjon</p> <p>4 0 5 8 KONTANT</p>

Det kan gjøres programendringer, så EL - journal automatisk nullstilles ved Z-stilling av dagsoppgjør.

Feil meldinger

6

Feilmelding	Betydning	Tiltak
E-01	Hoved-Nøkkel står i feil posisjon	Finn riktig nøkkelposisjon og avslutt med SUB TOTAL + KONTANT.
E-08	Ekspeditør uteglemt	Registrer ekspeditør
E-10	Papirdeksel åpent	Lukk papirdeksel
E-11	Åpen skuff under transaksjon.	Skuffen står åpen, lukk skuff, og fortsett.
E-12	Tomt for journalrull	Sett i ny Journalrull
E-14	Tomt for kvitteringsrull	Sett i ny kvitteringsrull
E-27	Transaksjon avbrutt, buffer full.	Fullfør transaksjonen og avslutt
E-31	Uteglemt å trykke SUBTOTAL	Trykk SUBTOTAL og avslutt transaksjonen
E-33	Uteglemt å registrere mottatt beløp.	Registrer mottatt betaling og avslutt på riktig betalings form.
E-35	For høyt vekselbeløp	Slå inn et lavere beløp og prøv igjen.
E-38	Uteglemt deklarerer ved oppgjør	Deklarer og ta oppgjør
★	Journalminne er fullt! (8000 linjer)	Skriv ut journalen, sjekk om nok papir før utskrift! Se pkt 4 for forklaring.
L	Batterinivå er lavt / Batterier slutt.	Skift batterier. Plassert under sort deksel under kassarullen. La strømmen stå i, sett nøkkel i off og skift batterier. 3 stk pennlight.

Programmering PLU

Følgende ting skal programmeres før PLU kan brukes.

Tekst – Pris – Linking – Moms

Dette skal gjøres i 3 forskjellige programmodus

Tekst = PGM 2 (**2**)

Pris = PGM 1 (**1**)

Linking / Moms = PGM 3 (**3**)

7

Programmering tekst	Programmering pris
<p>Nøkkel i PGM</p> <p>2 <input type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XXX <input type="text" value="PLU"/></p> <p>(plu nr.)</p> <p>8 4 . 7 2 . 6 9 .</p> <p style="text-align: center;">T H E</p> <p>(inntil 12 tegn , se tabell s.6)</p> <p><input type="text" value="KONTANT"/> Neste <input type="text" value="PLU"/></p> <p><input type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>	<p>Nøkkel i PGM</p> <p>1 <input type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XXX <input type="text" value="PLU"/></p> <p>(plu nr.)</p> <p>XXXXXX <input type="text" value="KONTANT"/></p> <p>(Pris)</p> <p>XXX <input type="text" value="PLU"/></p> <p>(plu nr.)</p> <p>XXXXXX <input type="text" value="KONTANT"/> osv,</p> <p>(Pris)</p> <p><input type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>
Programmering momsstatus	Linking av PLU
<p>Nøkkel i PGM</p> <p>3 <input type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>3 6 6 <input type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XXX <input type="text" value="PLU"/></p> <p>(plu nr.)</p> <p>X <input type="text" value="KONTANT"/></p> <p>Momsstatus: 1=25% 2=11% 4=0%</p> <p>NB! Hvis flere PLU med stigende nr. skal ha samme momsstatus kan man repetere på <input type="text" value="KONTANT"/></p> <p>XXX (plu nr.) <input type="text" value="PLU"/></p> <p>X <input type="text" value="KONTANT"/></p> <p>Moms status osv.</p> <p><input type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>	<p>Nøkkel i PGM</p> <p>3 <input type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>1 1 6 6 <input type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XXX <input type="text" value="PLU"/></p> <p>(plu nr.)</p> <p>0 1 0 1 <input type="text" value="KONTANT"/></p> <p>Varegr. nr. Hovedgr. nr. (alltid 4 siffer)</p> <p>NB! Hvis flere PLU med stigende nr. skal til samme varegr. kan man repetere på <input type="text" value="KONTANT"/></p> <p>XXX (plu nr.) <input type="text" value="PLU"/></p> <p>0 2 0 2 <input type="text" value="KONTANT"/> osv</p> <p><input type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>

Programmering varegruppe

Følgende kan programmeres på varegrupper.
Tekst – Hovedgruppelink – Fastpris – Momsstatus

Dette gjøres i tre forskjellige program modus.

Tekst = PGM 2 (**2**)
 Hovedgruppe link = PGM 3 (**3**)
 Moms status = PGM 3 (**3**)
 Pris = PGM 1 (**1**)

8

Programmering tekst	Linking til hovedgruppe (Ikke nødvendig)
<p>Nøkkel i PGM</p> <p>2 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>8 4 . 7 2 . 6 9</p> <p style="text-align: center;">T H E</p> <p>(Inntil 12 tegn , se tabell s.6)</p> <p>00 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p>(Neste varegruppe)</p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>	<p>Nøkkel i PGM</p> <p>3 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>1 1 6 6 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XX (hovedgr. nr. max 50) <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p>(Neste varegruppe)</p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>
Programmering fast pris.	Programmering momsstatus
<p>Nøkkel i PGM</p> <p>1 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>XXXXXX <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Pris inntil 6 siffer"/></p> <p>XXXXXX <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 2"/></p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Pris inntil 6 siffer"/></p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>	<p>Nøkkel i PGM</p> <p>3 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>3 6 6 <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/></p> <p>X <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 1"/></p> <p>Momsstatus: 1=25% 2=11% 4=0%</p> <p>X <input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Varegruppe 2"/></p> <p>Osv.</p> <p><input style="border: 1px solid black;" type="text" value="SUBTOTAL"/> (avslutter)</p>

Nøkkel i PGM

2 **SUBTOTAL**

XX **3 2** **SUBTOTAL**

XX=
Logo linje nr.

8 4 · 6 5 · 7 5 · 7 5 · 3 2 · 7 0 · 7 9 · 8 2 · 3 2 ·
T A K K F O R
6 6 · 6 9 · 8 3 · 1 5 7 · 7 5 · 6 9 · 8 4
B E S Ø K E T

00 **KONTANT** Avslutter linjen

Skriv eventuelt neste linje

SUBTOTAL (avslutter programmeringen)

Programmering tekst ekspedитор

Nøkkel i PGM

2 **SUBTOTAL**

X **0 7** **SUBTOTAL**

6 9 · 8 6 · 6 5
E V A

KONTANT

X **0 7** **SUBTOTAL**

6 9 · 7 6 · 7 3 · 7 8
E L I N

KONTANT

SUBTOTAL (avslutter)

Logo linjer

132 → Ledig

232 → CASIO TE-100

332 → (24 VAREGRUPPER)
(1200 PLU)

432 → (12 BOKSTAVERS TEKST)

532 →

632 → Ledig

732 → ORG. NR. 123456789 MVA

832 → TELEFON 12345678

932 → TELEFAX 12345678

1032 → GATE ADRESSE

1132 → POSTNR./POSTSTED

REG 14-03-2002 12:54	000025
VAREGR. 3	M1 150,00
VAREGR. 14	M1 52,00
SUBTOTAL 202,00	

GR. LAG MOMS1	162,90
MOMS 1	24% 39,10
MOMS TOT	39,10
TOTALT 202,00	
KONTANT	300,00
TILBAKE	98,00
2	

M1=24%	M2=12% M3=0%

TAKK FOR BESØKET	
VELKOMMEN IGJEN!	

1232 →

1332 →

1432 →

1532 →

1632 →

Programmering dato**Nøkkel i PGM**1 **SUBTOTAL**XX XX XX **X /DATE/ TIME**
år mnd dag**Programmering klokke****Nøkkel i PGM**1 **SUBTOTAL**XX XX **X /DATE/ TIME**
time min**Programmering EURO kurs****Nøkkel i PGM****1** **SUBTOTAL****7 . 9 0** * **BONG/ VALUTA/ EURO****SUBTOTAL** (avslutter)
(* = kurs 7,90)**Programmering fast % rabatt****Nøkkel i PGM****1** **SUBTOTAL****2 0** * **% - RABATT****SUBTOTAL** (avslutter)
(* = 20% fast rabatt)**Programmering negativ varegruppe****Nøkkel i PGM****3** **SUBTOTAL****1 6 6** **SUBTOTAL****2** **Varegruppe1****SUBTOTAL** (avslutter)**Tillatt negativt beløp til KONTANT**(Gjelder (-) **KR.RABATT**)**Nøkkel i PGM****3** **SUBTOTAL****1 1 0 0 0 0** **KR-RABATT****SUBTOTAL** (avslutter)**Telefon support****HAR DU TEGNET AVTALE FOR
TELEFON SUPPORT
KAN DU RINGE:**

— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
Mandag – Fredag	kl.08.00 – 20.00		
Lørdag	kl.10.00 – 15.00		
Søndag	kl.10.00 – 14.00		

Din leverandør av rekvisita**KASSE OG BUTIKKDATA AS**

Pustutveien 18	PB.1
1396 Billingstad	1375 Billingstad

Tlf: 66 77 80 30	Fax: 66 77 80 31
------------------	------------------

firmapost@kbd.as	www.kbd.as
------------------	------------

Oversikt over alfabetkoder til teksting

A	65	0	48	Space/blank	32
B	66	1	49	Dobbel størr.	255
C	67	2	50		
D	68	3	51		
E	69	4	52	Backspace/ Tilbake	•
F	70	5	53		
G	71	6	54		
H	72	7	55		
I	73	8	56		
J	74	9	57		
K	75				
L	76	;	59		
M	77	/	47		
N	78	?	63		
O	79	!	33		
P	80	.	46		
Q	81	+	43		
R	82	-	45		
S	83	â	160		
T	84	:	58		
U	85	@	64		
V	86	(40		
W	87)	41		
X	88				
Y	89				
Z	90				
Æ	146	&	38		
Ø	155	%	37		
Å	143	*	42		

NB !!!

- (punktum) trykkes etter at hver bokstav i alfabetkoden er slått inn.
- Tekst på varegruppe og funksjonstaster må avsluttes med **00** før aktuell tast trykkes.

Din forhandler:

Importør

KASSE OG BUTIKKDATA AS

Pustutveien 18 – 1396 BILLINGSTAD, PB 1 – 1375 BILLINGSTAD

Tlf: 66 77 80 30 Fax: 66 77 80 31 E-mail: fimapost.kbd.as Hjemmeside: www.kbd.as